



Denne lille kompakte højtryksrensere er et bekvemt værktøj til gør-det-selv-personen.

Højtryksrenseren er velegnet til mindre rengøringsopgaver på båden, bilen, motorcyklen, cykler, trailer, haveredskaber eller havemøblerne.




Produktet er designet med et fint vandtryk på trods af højtryksrenserens lille størrelse og leveres med lithium-batteri, lader, sæbebeholder og sugeslangesæt inkl. filter. Den er let at transportere fra sted til sted.

Med det medfølgende sugeslangesæt (inklusive filter) kan der hentes vand fra næsten alle kilder, f.eks. en spand, dunke, regnvandstønder mv. – en bæk eller sø vil også fungere. Sæbebeholder medfølger, som forvandler højtryksrenseren til en skumkanon

1. Højtryksrenserens ergonomiske udformning giver et håndvenligt greb.
2. Opladeligt kraftigt batteri, der er specielt velegnet til højtryksrenser.
3. Gevindet gør, at vandslangen er fast og stabil.
4. Sikker oplader, der lyser rødt når der lades, og grønt når den er fuldt opladet.
5. Hvis der ønskes rengøring med sæbe, blandes sæbe og vand blot i den medfølgende beholder.
6. Det er normalt, at motoren kan blive varm. Hvis den bliver for varm, stopper den automatisk i 3-5 minutter, hvorefter den kan startes igen.
7. Alt på billedet medfølger.
8. Der må ikke benyttes andre batterier og ladere til denne højtryksrenser end det medfølgende.
9. Hvis du har brugt saltvand, anbefaler vi, at du kører ferskvand igennem højtryksrenseren.

Problemløsning:

1. Når højtryksrenseren tages i brug første gang, holdes udløseren inde i mere end 10 sekunder for at vandet kan trækkes ind. Fød eventuelt højtryksrenseren med vand. Det gøres ved at hælde lidt vand ind i vandindtaget.
2. Hvis højtryksrenseren stadig ikke virker, kontrolleres om batteriet er opladet. Oplad om nødvendigt. Indikatorlyset skal være tændt – ellers er batteriet beskadiget.
3. Hvis vandslangen er isat, og vandet ikke kommer ud ved tryk på udløseren, undersøges der, om slangen er bøjet.

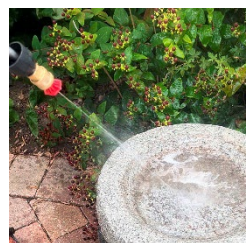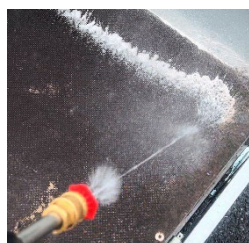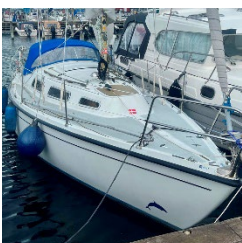

Kassens indhold

- 1 Højtryksrenserpistol
- 2 Sæbebeholder
- 3 Rustfrit rør
- 4 Sugelang 5 mtr.
- 5 Kobling
- 6 Si
- 7 2 stk. strålespids 0° og 30° spredning
- 8 Batteri
- 9 Lader



Tilslut laderens lille runde stik i batteriet og det store stik i en 230V stikkontakt. Indikatoren vil nu lyse rødt på batteriet. Når batteriet er fuldt opladet, slukker lampen.



Vandslange tilsluttes adapteren




Modsatte ende af vandslangen tilsluttes sien



Adapteren monteres på højtryksrenseren



Strålerøret skrues på højtryksrenseren

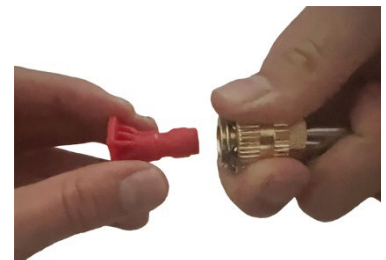

Strålespidsen monteres på strålerøret



Det opladede batteri tilsluttes højtryksrenseren



Ønskes sæbebeholderen i brug, skiftes den ud med strålespidsen

